

TEFAL®

מגהץ


דגמים

1828 / 1823 / 1821

- הוראות הפעלה -

ניופאן לייוף

תיאור המגהץ

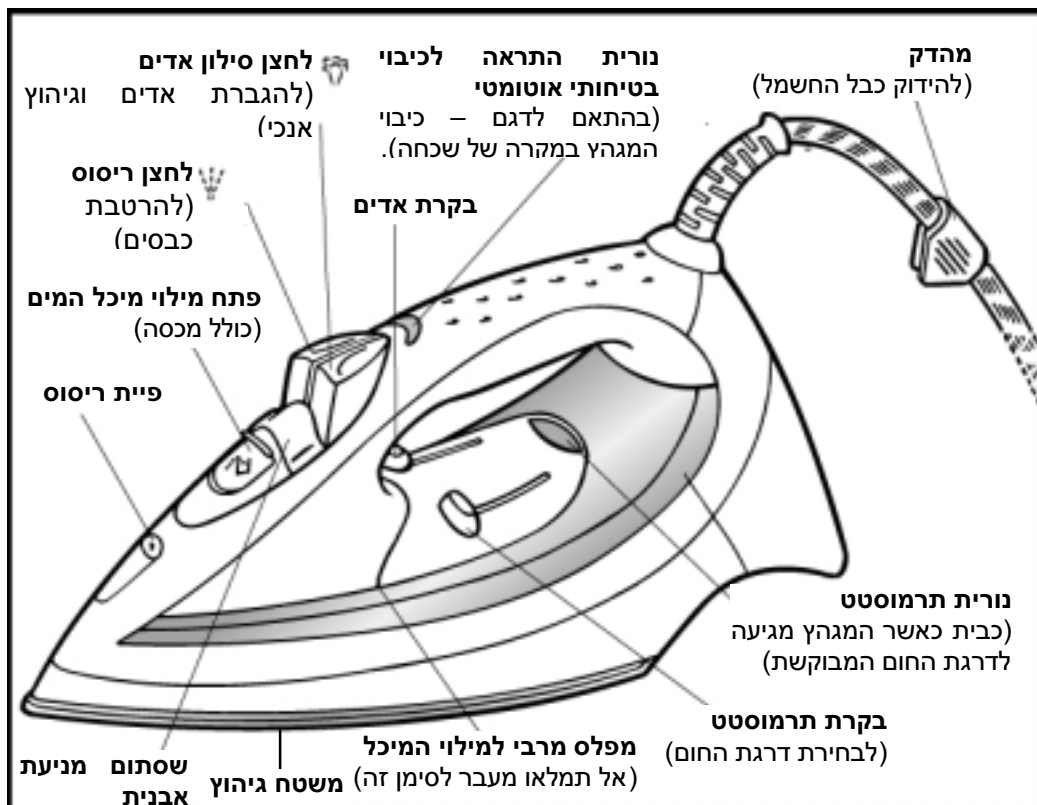

המגהץ מצויד במערכת משולבת המגנה עליו מפני השפעתה של אבנית (בהתאם לדגם)

קראו בעיון הוראות אלה ושמרו אותן לצורך עיון נוסף בעתיד.

מגהץ זה מייצג את הטכנולוגיה החדשנית ביותר בתחום הגיהוץ:

תפוקה אוטומטית של אדים: מנגנון המבטיח קבלת התפוקה הנכונה של אדים בכל דרגת חום שתבחרו, למניעת סימני מים ודליפות.

משטח גיהוץ עם החלקה ופיזור אדים מיוחדים: טכנולוגיה זו מבטיחה למגהץ החלקה על הבד ופיזור של האדים שאין דומה להם. עקב כך הגיהוץ קל יותר וזמן הגיהוץ פוחת.

שסתום מניעת אבנית: פיתוח מקורי המקל על ניקוי המגהץ ומשפר את עמידותו באבנית.

היזהרו! (בהתאם לדגם)

לפני חימום המגהץ בפעם הראשונה, הסירו את ציפוי המגן ממשטח הגיהוץ.

כאשר הנכם משתמשים במגהץ בפעם הראשונה, אפשר שהמגהץ יפלוט כמות קטנה של עשן וריח. תופעה זו היא רגילה והיא נעלמת לאחר זמן קצר.

באיזה מים להשתמש?

המגהץ מיועד לפעול עם מי ברז. יחד עם זאת, בצעו באופן סדיר את פעולת הניקוי העצמי כדי לשטוף את הצטברות המינרלים בתא האדים. במקרים בהם מי הברז שלכם קשים (בישראל המים קשים), מהלו מי ברז בכמות שווה של מים מזוקקים (ניתן לברר את דרגת קשיות המים במקום מגוריכם במחלקת המים של הרשות המקומית). **אל תשתמשו בכל סוג אחר של מים.**

גיהוץ עם אדים

מילוי המיכל




1. העבירו את כפתור בקרת הגיהוץ למצב של גיהוץ יבש (☀️).
2. פתחו את מכסה פתח המילוי של מיכל המים, הניחו את המגהץ על שולחן (לאחר שהתקרר), כמתואר באיור ומלאו בו מים.

חשוב:

אל תמלאו את המיכל מעבר למפלס המרבי (כאשר המגהץ עומד במצב אנכי על עקבו).

כיוון דרגת החום ועוצמת האדים

העבירו את בקרת התרמוסטט לסוג הבד אותו הנכם עומדים לגהץ.

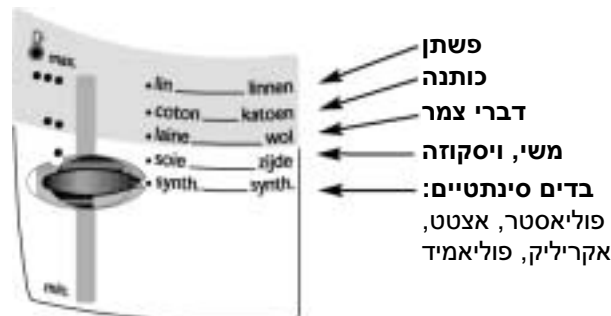

נורית התרמוסטט נדלקת. לפני תחילת הגיהוץ, המתינו עד שנורית התרמוסטט תכבה ותידלק שוב.

עצה:

התחילו בגיהוץ הפריטים המחייבים חום נמוך יותר (•) וסיימו עם הפריטים המחייבים דרגת חום גבוהה יותר (MAX או •••).

בדים מסיבים מעורבים: כונו את חום הגיהוץ לדרגת החום המתאימה לסיבים המחייבים את דרגת החום הנמוכה יותר.

חשוב: המגהץ מייצר אדים כאשר כפתור התרמוסטט נמצא באזור הצבעוני.

תפוקה אוטומטית של אדים

העבירו את כפתור בקרת האדים למצב "AUTO" (אוטומטי) (🔥) (בהתאם לדגם).
תפוקת האדים מותאמת באופן אוטומטי לדרגת החום שנבחרה.



תפוקה משתנה של אדים (בהתאם לדגם)

באפשרותכם לכוון באופן ידני את תפוקת האדים. אפשרות זו אינה זמינה כאשר בקרת התרמוסטט מכוון לבדי משי או בדים סינתטיים, משום שהאדים עלולים לגרום לכתמים.



מנגנון למניעת דליפות (בהתאם לדגם)

כאשר דרגת החום של המגהץ נמוכה מידי מכדי לייצר אדים, אספקת המים נפסקת באופן אוטומטי כדי למנוע דליפות ממשטח הגיהוץ.

כאשר הנכם מתחילים להשתמש במגהץ, המתינו כ-5 דקות עד להיווצרות אדים.

גיהוץ אנכי (בהתאם לדגם)



- תלו את הבגד על קולב והחזיקו ביד אחת את הבד מתוח מעט.
- כונו את בקרת התרמוסטט למצב "MAX" ①. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן סילון האדים 🔥.
- ② תוך כדי הזזת המגהץ בתנועות מלמעלה למטה ③.
- החזיקו את המגהץ מספר סנטימטרים מהבגד כדי למנוע חריכה של הבד.

הסרת קמטים עקשים



- הרטיבו את הבד על ידי לחיצות חוזרות על לחצן הריסוס  , או
- לחצו לחיצות חוזרות על לחצן סילון האדים  כדי לקבל סילון חזק יותר.

מנגנון כיבוי אוטומטי בטיחותי (בהתאם לדגם)



- במקרים בהם המגהץ נותר למעלה מ-8 דקות במצב אנכי על עקבו או 30 שניות במצב אופקי, מנגנון אלקטרוני מנתק את אספקת החשמל למגהץ ונורית ההתראה מהבהבת.
- כדי להפעיל מחדש את המגהץ, נערו אותו בעדינות עד שנורית ההתראה מפסיקה להבהב.

התראה: מנגנון הכיבוי האוטומטי פועל רק 2 דקות לאחר הפעלת המגהץ.

הערה: כאשר מנגנון זה מופעל, נורית התרמוסטט כבית.

גיהוץ ללא אדים



- העבירו את כפתור בקרת האדים למצב של גיהוץ יבש .
- ניתן להתחיל בגיהוץ כאשר נורית התרמוסטט נדלקת בפעם השנייה.

הטיפול במגהץ

ניקוי משטח הגיהוץ

כאשר משטח הגיהוץ קר, נקו אותו בעזרת כרית לשטיפת כלים שאינה ממתכת.

עצה:

כאשר הנכם משתמשים בעמילן, רססו אותו על צד הבד המנוגד לצד אותו הנכם מגהצים ונקו את משטח הגיהוץ לעתים קרובות יותר.

היזהרו!

- לפני ניקוי המגהץ, נתקו אותו מהחשמל והניחו לו להתקרר.
- אל תשתמשו בחומרי ניקוי או בחומרים להסרת אבנית.
- לעולם אל תרחצו את המגהץ מתחת למים זורמים.

ניקוי שסתום מניעת האבנית (לפחות פעם בחודשיים)




- חקנו את המים מהמגהץ והעבירו את כפתור בקרת האדים למצב של גיהוץ יבש (☀️).
- כדי להוציא את שסתום מניעת האבנית, משכו אותו כלפי מעלה באמצעות המאחזים הנמצאים משני צדדיו.
- השרו את השסתום בחומץ או במיץ לימון טבעי במשך שעותיים.
- נקו את השסתום במים.
- החזירו את השסתום למקומו ולחצו עליו כלפי מטה כדי שיינעל.


הערה: המגהץ אינו פועל כאשר השסתום אינו נמצא במקומו.

ניקוי עצמי (פעמיים בחודש)

- מלאו את המיכל עד לסימן MAX (ראו המלצות אודות סוג המים לשימוש במגהץ).
- העבירו את בקרת התרמוסטט למצב MAX ואת כפתור בקרת האדים למצב של גיהוץ יבש ☀️ והפעילו את המגהץ ① (ראו עמוד 7).
- הציבו את המגהץ על עקבו והמתינו 5 דקות.
- נתקו את המגהץ מהחשמל והניחו אותו בצורה אופקית מעל לכיור.
- הוציאו את שסתום מניעת האבנית.
- נערו את המגהץ בעדינות עד שהמים והלכלוך ייצאו מתוך משטח הגיהוץ ② (ראו עמוד 7).
- החזירו את שסתום מניעת האבנית למקומו.
- כאשר משטח הגיהוץ חם, נגבו את המגהץ בעזרת מטלית רכה.

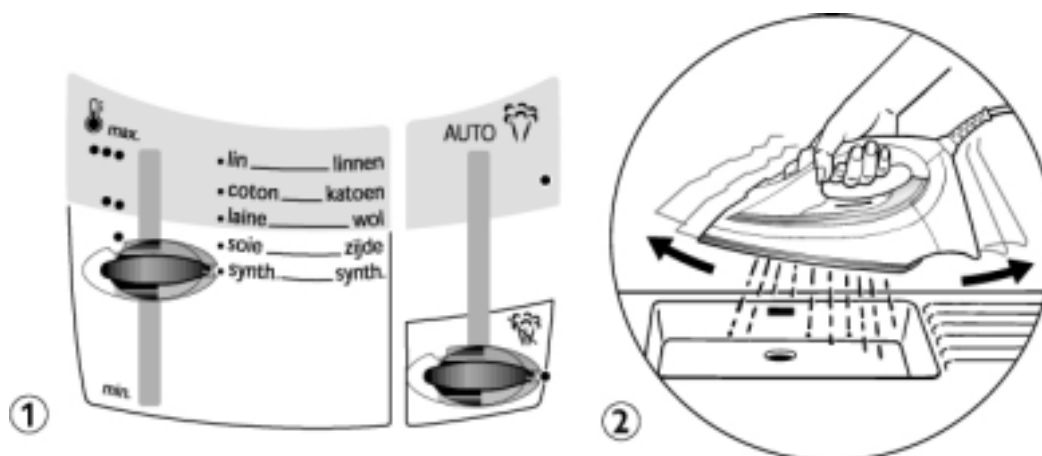

אחסון המגהץ

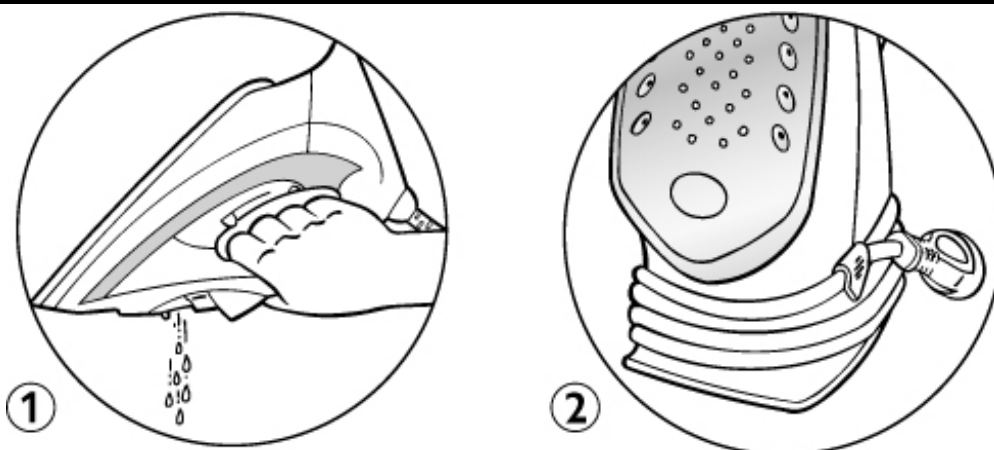

- העבירו את כפתור בקרת האדים למצב של גיהוץ יבש (☀️).
- נתקו את המגהץ מהחשמל והמתינו עד שמשטח הגיהוץ יתקרר.
- רוקנו את מיכל המים ①.
- לפפו את כבל החשמל מסביב לעקב המגהץ (אל תמתחו את הכבל חזק מדי) והרכיבו את המהדק על הכבל ②.
- אחסנו את המגהץ כאשר הוא ניצב על עקבו.

המלצות בטיחות

- **חשוב:** המגהץ מיועד לעבודה במתח חשמלי של 220 וולט. לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב חיבור לא נכון של המגהץ לחשמל.
- חברו את המגהץ לשקע חשמל מוארק היטב. אם הנכם משתמשים בכבל מאריך, הקפידו שגם הוא מוארק היטב ושהוא יכול לעמוד בעומס של 10 אמפר.
- במקרה של נזק לכבל החשמל, החליפו אותו בתחנת שרות מוסמכת בלבד.
- לעולם אל תטבלו את המגהץ במים.
- לפני מילוי או ריקון מים מהמיכל נתקו את המגהץ מהחשמל.
- במקרים בהם המגהץ נפל, קיבל מכה חזקה או שהוא אינו פועל כשורה, אל תנסו לפרק אותו משום שהדבר עלול להיות מסוכן. פנו לתחנת השרות הקרובה.
- המגהץ פולט אדים שעלולים לגרום לכוויות.
- משטח הגיהוץ עלול להיות חם מאוד.
 - לעולם אל תגעו בו כאשר המגהץ פועל.
 - לפני אחסון המגהץ, הניחו למשטח הגיהוץ להתקרר.
 - לעולם אל תשאירו את המגהץ ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל או כאשר משטח הגיהוץ חם.
 - הרחיקו את המגהץ מהישג ידם של ילדים.

לעולם אל תפרקו את המגהץ. בכל בעיה פנו לתחנת השרות הקרובה.

איתור תקלות

הבעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המגהץ אינו מפיק אדים או שמפיק כמות קטנה בלבד	- המגהץ חדש. - בחרתם בדרגת חום נמוכה מדי. - כפתור בקרת האדים נמצא במצב של גיהוץ יבש. - המגהץ סתום עם אבנית או השתמשתם בו במצב יבש תקופה ממושכת.	- בשימוש ראשון, המתינו כ-2 דקות עד להיווצרות אדים. - העבירו את בקרת התרמוסטט למצב ••, או MAX. ואת בקרת האדים לאזור הצבעוני (🔥). - העבירו את בקרת האדים למצב אוטומטי. - נקו את שסתום מניעת האבנית ובצעו ניקוי עצמי של המגהץ.
מים יוצאים מהחורים שבמשטח הגיהוץ	- הנכם משתמשים יותר מדי בלחצן סילון האדים. - התרמוסטט אינו תקין. - השתמשתם באדים לפני שהמגהץ התחמם דיו. - אחסנתם את המגהץ עם מים בתוכו ובקרת האדים במצב של גיהוץ עם אדים.	- המתינו מספר שניות בין שימוש לשימוש. - פנו לתחנת שרות. - לפני תחילת הגיהוץ, המתינו עד שנורית התרמוסטט כבית. - רוקנו את המיכל ואחסנו את המגהץ במצב אנכי על עקבו. העבירו את בקרת האדים למצב של גיהוץ יבש.

הבעיה	סיבה אפשרית	פתרון
מים חומים מטפטפים מהחורים שבמשטח הגיהוץ ומכתימים את הכבסים.	- הנכם משתמשים בחומרים כימיים להסרת אבנית או בתוספים במים. - סיבי בד הצטברו בחורים של משטח הגיהוץ או בין גוף המגהץ ומשטח הגיהוץ.	- הפעילו את הניקוי העצמי והקפידו על ההמלצות אודות סוגי המים המותרים לשימוש. - נקו את משטח הגיהוץ בעזרת כרית ניקוי שאינה ממתכת. מעת לעת שאבו מהחורים בעזרת שואב אבק. הפעילו את הניקוי העצמי.
משטח הגיהוץ מלוכלך או חום והוא עלול להכתיים את הכבסים.	- הנכם משתמשים בדרגת חום גבוהה מדי. - הכבסים לא נשטפו מספיק או שהנכם משתמשים בעמילן.	- נקו את משטח הגיהוץ. ראו המלצת אודות בחירת דרגת החום. - נקו את משטח הגיהוץ. רססו עמילן על הצד הנגדי של הבגד אותו הנכם משהים.
משטח הגיהוץ שרוט ופגום.	הנחתם את המגהץ במצב אופקי על מתכת.	העמידו תמיד את המגהץ על עקבו.

במקרים בהם אינכם מצליחים להתגבר על הבעיה בעצמכם, פנו לתחנת השרות הקרובה.

מגהץ זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו למגהץ עקב שימוש בו למטרות שלא נועד להן או שלא בהתאם להוראות הפעלה אלה.

TEFAL®

משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון
טל' 1 700 700 727



Ref: 00019832

ניופאן
שמות גדולים. אחריות גדולה.